SAMSUNG

GT-S5301

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste izabrali ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre korišćenja uređaja, pročitajte celo uputstvo i sve bezbednosne informacije kako bi se obezbedilo bezbedno i pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana u ovom uputstvu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite web lokaciji kompanije Samsung (*www.samsung.com*) za najnovije verzije uputstva.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog uputstva su zasnovani na Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.

- Aplikacije na ovom uređaju mogu da se izvršavaju drugačije od sličnih kompjuterskih aplikacija i ne moraju da sadrži sve funkcije dostupne u verziji za računare.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg uređaja pristupanjem web lokaciji kompanije Samsung (*www.samsung.com*).
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje — situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez — situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena — napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** — stranice sa srodnim informacijama, na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Nakon toga sledi** — redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste obavili korak, na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja **Podešavanja**, a nakon toga **O uređaju**)

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ su žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168

Sadržaj

Sklapanje 10

Raspakivanje 10
Raspored uređaja 11
Tasteri 12
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 13
Punjenje baterije 14
Umetanje memorijske kartice (opcionalno) 18
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 20

Prvi koraci 21

Uključivanje ili isključivanje uređaja 21
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 22
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 25
Upoznavanje početnog ekrana 25
Pristupanje aplikacijama 30
Pokretanje više aplikacija 32
Prilagođavanje uređaja 32
Unos teksta 37

Komunikacija 40

Pozivanje 40
Poruke 45
Google Mail 48
E-pošta 50
Talk 52
ChatON 53

Месинџер 54
Google+ 54

Zabava 55
Kamera 55
Galerija 62
Video plejer 64
Muzički plejer 67
FM Radio 70

Lične informacije 74
Kontakti 74
S planer 78
Beleška 80
Snimač govora 81

Web 83
Internet 83
Latitude 87
Мапе 88
Play Store 90
Навигација 91
Локално 92
Samsung Apps 92
YouTube 93

Mogućnost povezivanja 95
USB veze 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99

Deljenje mobilne mreže 100
Bluetooth 102
GPS 104
VPN veze 105

Alatke 108
Kalkulator 108
Sat 108
Preuzimanja 109
Претрага 109
Moji fajlovi 110
Quickoffice 111
SIM Toolkit 112

Podešavanja 113
Pristupanje opcijama podešavanja 113
Wi-Fi 113
Bluetooth 113
Upotreba podataka 113
Još podešavanja 114
Zvuk 115
Ekran 116
Tapet 116
Memorija 117
Baterija 117
Menadžer aplikacija 117
Nalozi i sinhronizacija 117
Usluge lokacije 117
Bezbednost 118
Jezik i unos 120
Bekap i resetovanje 123

Datum i vreme 123
Pristupačnost 124
Opcije razvojnog tima 125
O uređaju 126

Rešavanje problema 127

Indeks 133

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.

Raspored uređaja

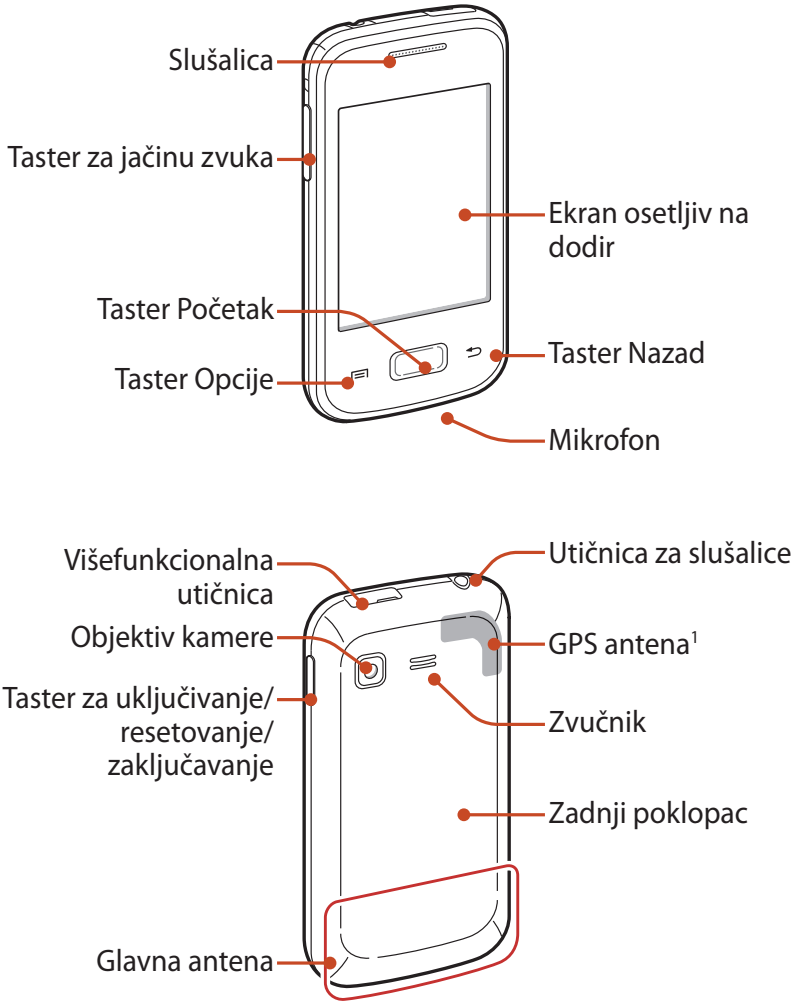

1. Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ resetovanje[1]/ zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osetljivog na dodir.
	Opcija	Otvaranje Google aplikacije za pretraživanje u početnom ekranu (pritisnite i držite); otvaranje liste dostupnih opcija na trenutnom ekranu; otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).
	Početak	Vraćanje na početni ekran; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul) karticu.

1 Skinite zadnji poklopac.

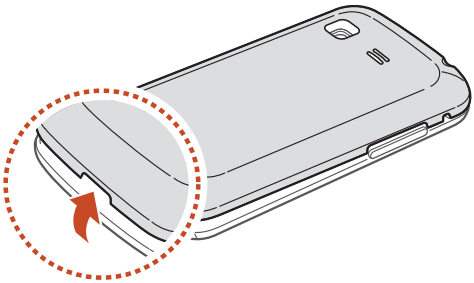

Prilikom uklanjanja zadnjeg poklopca pazite da ne oštetite nokte.

Ne savijajte i ne uvijajte preterano zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

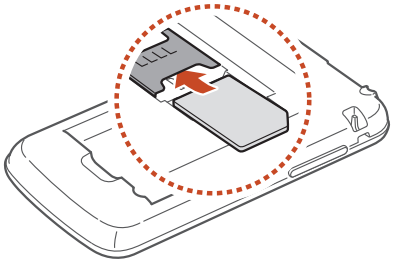

Otvor za SIM karticu vašeg uređaja je pogodan samo za standardne SIM kartice. Ubacivanje microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodobrenim držačem može prouzrokovati oštećenje slota za SIM karticu vašeg uređaja.

3 Stavite bateriju.

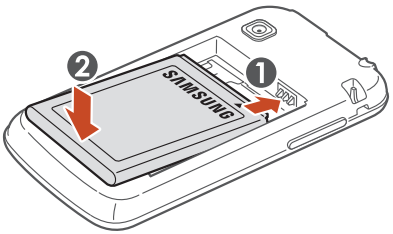

4 Vratite zadnji poklopac.

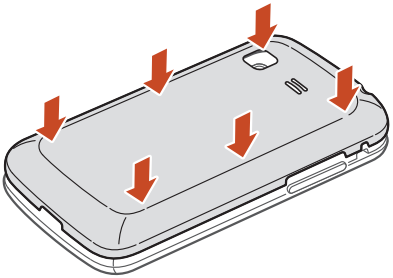

Punjenje baterije

Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem periodu, bateriju morate napuniti. Bateriju možete da punite pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kabla.

Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni određeni period pre nego što pokušate da uključire uređaj.

› Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

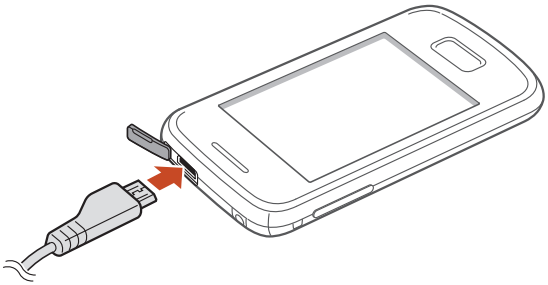

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u električnu utičnicu.

- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Uređaj se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

4 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo odspojite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.

Ne vadite bateriju dok je uređaj povezan na putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.

Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz električne utičnice kada se ne koristi da biste sprečili potrošnju baterije. Uređaj treba da ostane u blizini električne utičnice tokom punjenja.

› Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
2. Priključite manji kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.
3. Veći kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.

U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

4. Kada je baterija potpuno napunjena, prvo otkačite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

› Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na mod pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice (opcionalno)

Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može oštetiti podatke sačuvane na memorijskoj kartici.

- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete memorijsku karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu extSdCard.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

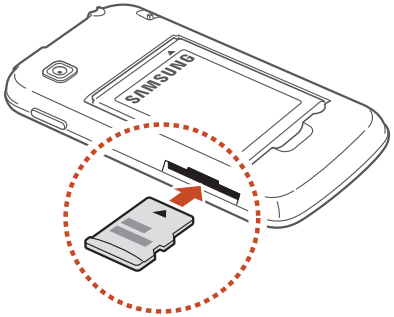

3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.

4 Vratite zadnji poklopac.

› Vađenje memorijske kartice

Proverite da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

2 Izaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Skinite zadnji poklopac.

4 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

5 Izvadite memorijsku karticu.

6 Vratite zadnji poklopac.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1. Skinite zadnji poklopac.
2. Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

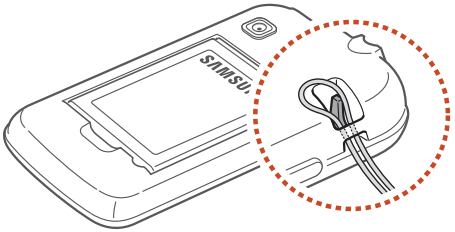

3. Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

1 Pritisnite i držite taster za uključivanje.

2 Unesite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na Profil letenja. ► str. 114

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Ne pritiskajte ekran osetljiv na dodir vrhivima prstiju i na njemu ne koristite oštre predmete. Na taj način može doći do oštećenja ili neispravnosti ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnostima. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnostima.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, kucnite ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje
Jednom kucnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.

Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i zadržite je duže od 2 sekunde.

Prevlačenje
Kucnite na stavku i pomerite je na novu lokaciju.

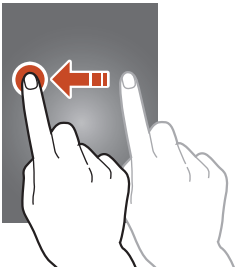

Dvostruko kuckanje
Kucnite dva puta brzo na stavku.

Brzo prevlačenje
Brzo listajte gore, dole, levo ili desno da biste se kretali kroz liste ili ekrane.

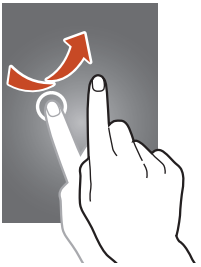

Štipanje
Razdvojite dva prsta a zatim ih privucite bliže.

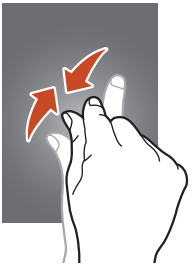

- Uređaj će isključiti ekran osetljiv na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Početak.
- Možete da podesite period koji uređaj čeka pre uključivanja ekrana. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite određeni period, on automatski isključuje ekran osetljiv na dodir i zaključava ekran osetljiv na dodir i tastere kako bi se sprečile nehotične operacije. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir i tastere, pritisnite taster za uključivanje.

Da biste ih otključali, uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje ili taster Početak, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 34

Upoznavanje početnog ekrana

Iz početnog ekrana možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran ima višestruke panele. Listajte ulevo ili udesno da biste videli panele na početnom ekranu. Takođe, možete izabrati jednu od tačaka pri dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući panel.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Povezan na GPRS mrežu
	Povezan na EDGE mrežu
	Povezan na UMTS mrežu
	Povezan na HSDPA mrežu
	Povezana Wi-Fi pristupna tačka
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizacija sa web serverom
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka

Ikona	Definicija
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite ga nadole. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije. ► str. 97
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ► str. 104
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. Možete da isključite uređaj ili da ga postavite na vibraciju u nečujnom režimu.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Obaveštenje**: Sakrivanje ili prikazivanje ikona obaveštenja.

- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ► str. 102
- **Sinhronizacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

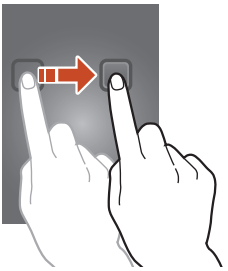

› Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.

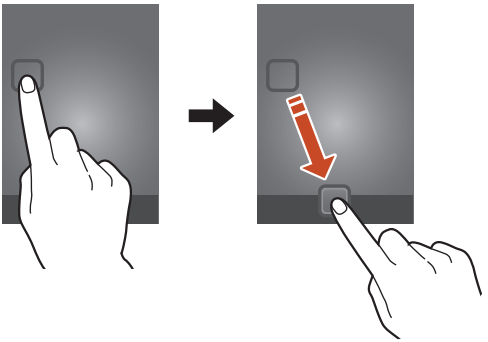

› Dodavanje ili uklanjanje panela početnog ekrana

Možete da dodate ili uklonite panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

1 Na početnom ekranu, stavite dva prsta na ekran i privucite ih da biste prešli u režim izmena.

2 Dodavanje, uklanjanje ili reorganizacija panela:

- Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
- Da biste dodali novi panel izaberite +.
- Da biste postavili glavni panel Početnog ekrana izaberite .
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

3 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.

› Korišćenje "widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.

2 Listajte ulevo ili udesno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.

3 Kucnite i držite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i u potpunosti iskoristite funkcije na uređaju. Možete da reorganizujete listu aplikacija tako da odgovara vašim željama, ili preuzmiete aplikacije sa Interneta da poboljšate funkcionalnost svog uređaja.

1 Na Početnom ekranu, izaberite da biste pristupili listi aplikacija.

2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.

3 Izaberite aplikaciju.

4 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.
Pritisnite taster Početak da biste se vratili u početni ekran.

- Možete dodati prečicu aplikacije na početni ekran tako što ćete kucnuti i zadržati ikonu na listi aplikacija.
- Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se takođe rotirati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

› Organizacija aplikacija

Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

1 Na listi aplikacija pritisnite taster Opcije i izaberite **Izmeni**.

2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.

3 Organizujte aplikacije:
- Da biste premestili aplikaciju, vucite je na novu lokaciju.
- Da biste dodali aplikaciju u novu fasciklu, prevucite je u .
- Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u .
- Da biste deinstalirali aplikaciju, prevucite je u .

Kada ikonu aplikacije prevučete u , možete videti informacije o aplikaciji.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Preuzimanje aplikacije

1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.** ili **Samsung Apps**.

2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

Da biste instalirali aplikacije preuzete iz drugih izvora, morate da izaberete **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

› Deinstalacija aplikacije

1 Na listi aplikacija pritisnite taster Opcije i izaberite **Deinstaliraj**.

2 Izaberite na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.

Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

1 Pritisnite i držite taster Početak da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.

2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da izvršavate više funkcija istovremenim pokretanjem više aplikacija. Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster Početak dok koristite aplikaciju. Zatim izaberite drugu aplikaciju koju ćete pokrenuti sa početnog ekrana.

› Organizovanje aplikacija

Možete da upravljate sa više aplikacija pomoću menadžera aplikacija.

1. Pritisnite i držite taster Početak, a zatim izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
   Menadžer zadataka pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
2. Upravljanje aktivnim aplikacijama:
   - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
   - Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promena jezika ekrana

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

1 Pritisnite taster za jačinu zvuka prema gore ili dole.

2 Izaberite i vucite klizače da biste prilagodili jačinu svakog zvuka.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite ili .
- Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite na i zadržite #.

› Biranje tapeta za početni ekran

1 Na Početnom ekranu, izaberite **Podešavanja** → **Tapet** → **Početni ekran**.

2 Izaberite folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta ekrana

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.

2 Izaberite font.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
2. Prevucite klizač ulevo ili udesno.
3. Izaberite **OK**.

› Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj pomoću oblika, PIN-a ili lozinke. Kada se omogući zaključavanje ekrana, vaš uređaj će zahtevati lozinku svaki put kada ga uključite ili otključate ekran osetljiv na dodir.

- Ukoliko zaboravite lozinku, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak lozinki ili privatnih podataka, ili u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
2. Pogledajte uputstva na ekranu i primer šeme a zatim izaberite **Naredna**.
3. Iscrtajte šemu tako što ćete povezati namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
4. Ponovo iscrtajte šemu za potvrdu i izaberite **Potvrdi**.
5. Završite podešavanje rezervnog PIN-a.

Ako zaboravite svoj oblik za otključavanje, možete da deaktivirate funkciju zaključavanja ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Podešavanje PIN-a za otključavanje

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
2. Unesite novi PIN kod i izaberite **Nastavi**.
3. Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
2. Unesite novu lozinku (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.
3. Ponovo unesite lozinku i izaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je zaključavanje SIM ili USIM kartice omogućeno, morate uneti PIN kod svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtevaju PIN.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
2. Unesite PIN i izaberite **OK**.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite SIM ili USIM karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

› Aktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni uređaj"

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija "Pronađi moj mobilni uređaj" će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako biste mogli da pronađete i vratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
2. Izaberite **Prijavi**.
   Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog**.
3. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
4. Prevucite dugme **Upozorenje o SIM promeni** udesno.
5. Izaberite **Poruka upozorenja**.
6. Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima i izaberite **OK**.
7. Dodajte primaoce:
   - Izaberite **Kreiraj** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući kod države i simbol +.
   - Izaberite brojeve telefona sa liste kontakata izborom opcije **Kontakti**.
8. Izaberite **Sačuvaj**.

Unos teksta

Možete da unesete tekst izgovaranjem reči u mikrofon, izborom znakova na virtuelnoj tastaturi ili pisanjem na ekranu.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

› Promena režima unosa teksta

1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, u tekstualnom polju kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.

2 Izaberite **Izaberi način unosa** → način unosa teksta.

› Unos teksta pomoću Google funkcije za unos glasom

1 Izgovorite tekst u mikrofon.

2 Kada završite, izaberite **Готово**.

Da biste dodali jezike za unos za prepoznavanje glasa, izaberite jezik → **Додај још језика**.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, u tekstualnom polju kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.

2 Izaberite **Izaberi način unosa** → **Konfiguriši načine unosa**, a zatim izaberite ⚙ pored opcije **Samsung tastatura** → **Tipovi tast. u uspr. pol.** → tip tastature.

3 Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

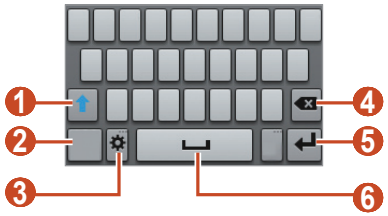

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena režima unosa teksta.
3	Pristupanje podešavanjima tastature. Kucnite na i zadržite da biste prebacili na režim rukopisa ili pristupili funkciji glasovnog unosa ili privremenoj memoriji.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog reda.
6	Unos razmaka.

Prilikom unosa teksta pomoću tastature 3x4, možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	1. Izaberite ABC 123 da biste prebacili na režim ABC. 2. Izaberite odgovarajući virtuelni ključ dok se ne pojavi željeni znak.
Broj	1. Izaberite 123 Sym da biste prebacili na režim brojeva. 2. Izaberite broj. Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtualni taster u režimu ABC.

Režim	Funkcija
Simbol	1. Izaberite Sym ABC da biste prebacili na režim simbola. 2. Izaberite ◀ ili ▶ da biste prešli na skup simbola. 3. Izaberite simbol.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lepiti tekst u drugu aplikaciju.

1. Kucnite i držite pasus teksta.
2. Prevucite ili da biste izabrali tekst.
3. Izaberite ili da biste dodali tekst u privremenu memoriju.
4. U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mesto gde će se tekst ubacivati.
5. Izaberite → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

Da biste sprečili nehotične unose, vaš uređaj automatski zaključava ekran osetljiv na dodir u toku poziva. Da otključate ekran osetljiv na dodir dva puta kucnite na **Kucni dva puta za otključavanje**.

› Upućivanje poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Izaberite da biste uputili govorni poziv.

3 Izaberite **Prekini poziv** da biste završili poziv.

- Možete da sačuvate brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 74
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva i ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

› Odgovor na poziv

1 Tokom dolaznog poziva izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da isključite ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

2 Izaberite **Prekini poziv** da biste završili poziv.

› Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

› Pozivanje međunarodnog broja

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite na i zadržite 0 + da biste umetnuli znak +.
2. Unesite kompletan broj (broj države, pozivni broj i broj telefona).
3. Izaberite da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Povežite slušalice sa uređajem da biste ugodno odgovarali na pozive i upravljali njima.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Tokom govornog poziva možete koristiti sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Obus. ček**.
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.

- Da otvorite listu kontakata, izaberite **Dodaj poziv** → **Kontakti**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga kada se čuje ton poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje, izaberite **Dodaj poziv**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite **Zvučnik**.

U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušalica**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega, a zatim izaberite **Objedini** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste se povezali sa trenutnim sagovornikom kada je sagovornik stavljen na čekanje, izaberite → **Prebaci**. Veza sa oba sagovornika će biti prekinuta.

› Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj prikazuje propuštene pozive. Da biste vratili poziv, kucnite oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite obaveštenje o propuštenom pozivu.

› Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.
3. Prevucite dugme **Režim automatskog odbacivanja** udesno.
4. Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbaci sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

5. Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
6. Izaberite **Kreiraj**.
7. Unesite broj telefona i izaberite **Sačuvaj**.
   Možete da postavite kriterijum za broj.
8. Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 6-7.

› Aktiviranje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će sprečiti odlazne pozive na bilo koji broj koji nije sačuvan na listi brojeva fiksnog biranja na SIM ili USIM kartici.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.

3 Izaberite **Omogući fiks. bir.**

4 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.

5 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.

› Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive zadani broj. Ovu funkciju možete postaviti odvojeno za nekoliko uslova.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.

2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.

3 Izaberite uslov.

4 Unesite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.

2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.

3 Izaberite opciju za zabranu poziva.

4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.

2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Pregled dnevnika poziva ili poruka

Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Prikaži po** → opciju.

Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno u stavkama dnevnika.

3 Izaberite stavku dnevnika da biste videli njene detalje.

U prikazu detalja možete da uputite poziv, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u listu kontakata ili listu za automatsko odbijanje.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primaoce:

- Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite brojeve telefona iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .

3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

Da unesete emotikone pritisnite taster Opcije i izaberite **Ubaci smeška**.

4 Da biste poslali poruku, izaberite .

› Slanje multimedijalne poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primaoce:

- Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .

Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.

3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

Da unesete emotikone pritisnite taster Opcije i izaberite **Ubaci smeška**.

4 Izaberite i priložite datoteku.

5 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.

6 Da biste poslali poruku, izaberite .

› Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.

Vaše poruke se grupišu prema kontaktima u vidu niza poruka.

2 Izaberite kontakt.

3 Izaberite multimedijalnu poruku da biste videli više detalja.

› Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste uređaj podesili tako da preusmerava propuštene pozive na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostavljaju poruke govorne pošte kada propustite pozive.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite na i zadržite 1 .

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.

Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Da biste dobili broj kontaktirajte svog mobilnog operatera.

Google Mail

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke preko Google Mail™ usluge Web pošte.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.

› Slanje e-poruke

1. Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
2. Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
3. Izaberite polje za temu i unesite temu.
4. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Priloži datoteku**, a zatim priložite datoteku.
6. Da biste poslali poruku, izaberite .

Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

1. Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite da biste ažurirali listu sa porukama.
3. Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu poruku, listajte desno ili levo.
- Da biste poruku dodali na listu favorita izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite → **Проследи**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruci dodali oznaku izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Означи као важно**.
- Da biste poruku sakrili, pritisnite taster Opcije i izaberite **Занемари преписку**.
- Da biste videli skrivene poruke, na listi oznaka izaberite → **Сва пошта**.
- Da biste poruku dodali u listu spam poruka, pritisnite taster Opcije i izaberite **Пријави као непожељно**.
- Da biste promenili podešavanja e-pošte, pritisnite taster Opcije i izaberite **Подешавања**.
- Da biste prikazali prilog, izaberite **PRIKAŽI**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **SAČUVAJ**.

Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga za e-poštu.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Konfigurisanje naloga e-pošte

1. Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku.
3. Izaberite **Naredna**. Da biste ručno uneli detalje o nalogu izaberite **Ručno konfigur.**
4. Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali dva ili više naloga, možete prelaziti iz jednog u drugi nalog. Izaberite ime naloga na vrhu ekrana, a zatim izaberite nalog sa kojeg želite da preuzimate poruke.

› Slanje e-poruke

1. Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
2. Dodajte primaoce:
   - Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
   - Izaberite adrese e-pošte iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .

3 Izaberite polje za temu i unesite temu.

4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

5 Izaberite i priložite datoteku.

6 Da biste poslali poruku, izaberite .

Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.

2 Izaberite da biste ažurirali listu sa porukama.

3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu poruku, listajte desno ili levo.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Označi kao nepročitano**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite taster Opcije i izaberite **Premesti**.
- Da biste poruku sačuvali na uređaju, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Da biste štampali poruku putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste kreirali novu poruku, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sastavi**.

- Da biste sačuvali adrese e-pošte primaoca u imenik kao grupu kontakata, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj kao grupu**.
- Da biste promenili podešavanja e-pošte, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
- Da biste na uređaju sačuvali prilog, izaberite karticu za priloge → .

Talk

Saznajte kako da šaljete i primate hitne poruke prijatelja i porodice pomoću Google Talk™ usluge za brzu razmenu poruka.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Postavljanje statusa

1. Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
2. Izaberite Google nalog.
3. Izaberite svoje ime u vrhu liste prijatelja.
4. Uredite svoj status, sliku i poruku.

› Dodavanje kontakta na listu prijatelja

1. Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
2. Unesite adresu e-pošte prijatelja a zatim izaberite **ГОТОВО**. Kada vaš prijatelj prihvati pozivnicu, biće dodat na vašu listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.

2 Izaberite kontakt iz liste prijatelja.
Otvara se ekran za razgovor.

3 Unesite i pošaljite poruku.
- Da biste u razgovor uključili još kontakata pritisnite taster Opcije i izaberite **Додај у ћаскање**.
- Da biste se prebacivali između aktivnih razgovora, listajte levo ili desno.
- Da biste koristili razgovor, izaberite .

4 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Заврши ћаскање** da biste završili razgovor.

ChatON

Saznajte kako da koristite ChatON za slanje direktnih poruka sa bilo kog uređaja koji ima broj mobilnog telefona.

1 Na listi aplikacija izaberite **ChatON**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Месинџер

Saznajte kako da šaljete i primate hitne poruke prijatelja i porodice pomoću Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte da biste pristupili Googleovoj usluzi društvene mreže. Možete da kreirate grupe da biste slali i primali direktne poruke i otpremali fotografije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Izaberite društvenu mrežu.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.

- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

1. Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
2. Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv kamere prema predmetu i izvršite sva neophodna podešavanja.

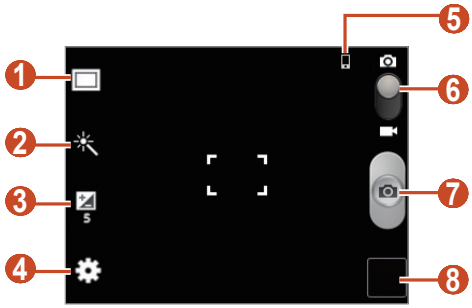

Broj	Funkcija
1	Promena režima fotografisanja. ► str. 57
2	Primena specijalnih efekata.
3	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.

Broj	Funkcija
4	Promena podešavanja za kameru.
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kamkorder.
7	Snimanje fotografije.
8	Pregled snimljenih fotografija.

Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

4 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite pregledač fotografija da biste je prikazali.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite na tekst.
- Da biste fotografiju poslali drugima izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite .
- Da biste dodali fotografiju u privremenu memoriju pritisnite taster Opcije i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste fotografiju rotirali ulevo, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj udesno**.

- Da biste opsekli deo fotografije, pritisnite taster Opcije i izaberite **Opseci**.
- Da biste podesili fotografiju kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste fotografiju štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.

› Promena režima snimanja

Možete snimati fotografije sa različitim režimima snimanja. Da biste promenili režim fotografisanja, izaberite → opciju.

Opcija	Funkcija
Snim. osmeha	Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih nasmejanih fotografija.
Panorama	Snimite panoramske fotografije.
Podeli snimak	Snimite fotografiju i pošaljite je drugima putem funkcije Wi-Fi Direct.

› Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Način snimanja	Promena režima fotografisanja. ► str. 57
Režim Scena	Promena režima scene.
Osvetljenje	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Kvalitet snimka	Izbor nivoa kvaliteta fotografija.

Opcija	Funkcija
GPS oznaka	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. • Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

› Snimanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
2. Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Vucite klizač da biste prebacili na videokameru.

4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

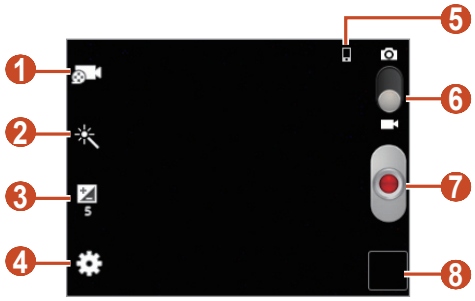

Broj	Funkcija
1	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
2	Primena specijalnih efekata.
3	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
4	Promena podešavanja kamkordera.
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na fotoaparat.
7	Snimanje video zapisa.
8	Pregled snimljenih video zapisa.

Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

5 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.

6 Izaberite da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo na memorijskim karticama sa malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa izaberite pregledač fotografija da biste ga prikazali.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite .
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali video, izaberite .
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.

› Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Režim snimanja	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
Osvetljenje	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Tajmer	Izaberite period čekanja pre nego što kamkorder započne snimanje video zapisa.

Opcija	Funkcija
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Kvalitet video zapisa	Izbor nivoa kvaliteta video zapisa.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamkordera.

Galerija

Naučite da pregledate slike i reprodukujete video zapise sačuvane na uređaju.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Prikazivanje slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate slike, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još slika, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite na tekst.
- Da biste sliku poslali drugima ili je delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali poruku, pritisnite taster Opcije i izaberite **Obriši**.
- Da biste dodali sliku u privremenu memoriju pritisnite taster Opcije i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste sliku rotirali ulevo, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste sliku rotirali udesno, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo slike, pritisnite taster Opcije i izaberite **Opseci**.
- Da biste podesili sliku kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste sliku štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o slici, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.

Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od izabranog foldera.

› Reprodukovanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
2. Izaberite folder → video (označen ikonom).
3. Izaberite da biste pokrenuli reprodukciju.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 65

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da promenite podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

Video plejer

Saznajte kako da koristite video plejer.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Reprodukovanje video zapisa

1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.

2 Izaberite video.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
2	Menjanje razmere video ekrana.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i zadržite).
4	Podešavanje jačine zvuka.
5	Pauziranje reprodukcije; izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
6	Prelazak na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i zadržite).

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da promenite podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

› Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 Tokom reprodukcije pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Auto. repr. sled.	Postavite video plejer na automatsku reprodukciju sledeće datoteke.
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate svoju omiljenu muziku u pokretu.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa Interneta. ► str. 83
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 95
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 95
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 104
- Prijem putem Wi-Fi. ► str. 99
- Kopiranje na memorijsku karticu.

› Reprodukovanje muzike

1. Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite kategoriju muzike → datoteku sa muzikom.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

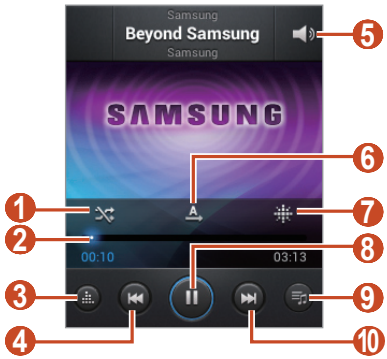

Broj	Funkcija
1	Aktiviranje nasumičnog režima.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Izbor zvučnog efekta.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 2 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i zadržite).
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Promena režima ponavljanja.
7	Sortiranje muzičkih datoteka prema raspoloženju.
8	Pauziranje reprodukcije; izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
9	Otvorite listu za reprodukciju.
10	Prelazak na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i zadržite).

Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. Na početnom ekranu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Zatim, pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste dodali muzičke datoteke na brzu listu (čuvanje kao liste pesama), izaberite **Dodaj u brzu listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste muzičku datoteku poslali drugima ili je delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste muzičku datoteku dodali u listu za reprodukciju, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- Da biste videli detalje o muzici, izaberite **Detalji**.
- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton zvona, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da promenite podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili muzički plejer izaberite **Kraj**.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **OK**.
4. Izaberite **Dodaj muziku**.
5. Izaberite datoteke koje želite da uključite i izaberite **Gotovo**.

› Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.

2 Izaberite kategoriju muzike → datoteku sa muzikom.

3 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije.
Muzika automatski isključena	Podesite automatsko isključivanje muzičkog plejera nakon određenog vremenskog perioda.

FM Radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Snimanje pesme sa FM radia.
2	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
3	Fino podešavanje frekvencije.
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pristupanje uslugama za trenutnu stanicu, kao što su preuzimanje muzičkih datoteka ili pozivanje stanice. Ova opcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.
7	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

› Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
3. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Skeniraj** → opciju.
   FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
3. Traženje radio stanice.
4. Izaberite + da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija

1. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
3. Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje FM radio isečaka.
Tekst radija	Postavite za prikazivanje ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice su dostupni samo za radio stanice koje pružaju tu informaciju.

Opcija	Funkcija
Alternativna frekvencija	Podesite da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte i više od toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → +.
2. Izaberite lokaciju memorije.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Možete da kreirate kontakte sa ekrana za biranje izborom opcije **Dodaj u kontakte**.

› Pronalaženje kontakta

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
3. Izaberite ime kontakta.

U prikazu kontakata možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste obavili govorni poziv izaberite .
- Za slanje poruke izaberite .

- Da pošaljete poruku e-pošte izaberite .
- Da postavite omiljeni broj izaberite .
- Da dodate informacije o kontaktu izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanje brzog biranja**.
3. Izaberite broj lokacije → kontakt.

Broj za brzo biranje možete da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izaberite svoje ime u vrhu liste kontakata.
3. Izaberite .
4. Unesite svoje lične detalje i izaberite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u multimedijskoj poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi.

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje kontakta sa SIM ili USIM kartice na uređaj

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Izaberite lokaciju memorije.
4. Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.

Kopiranje kontakta sa uređaja na SIM ili USIM karticu

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
3. Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.

› Uvoz i izvoz kontakta

Možete da uvezete ili izvezete datoteke (u vcf formatu) sa memorijske kartice.

Uvoz fajlova kontakta

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
3. Izaberite lokaciju memorije.
4. Izaberite opciju za uvoz fajla jednog kontakta, fajla više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
5. Izaberite fajlove kontakata za uvoz, a zatim izaberite **OK**.

Izvoz kontakata

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
3. Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

S planer

Vaš uređaj sadrži moćan planer koji vam omogućava da jednostavnije i efikasnije organizujete vaš raspored. Saznajte kako da kreirate događaje i zadatke i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje i zadatke.

› Kreiranje događaja ili zadatka

1. Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
2. Izaberite +.
3. Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.

Da biste kreirali događaj iz beleške, izaberite **Quick add**. Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski.

4. Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.

› Promena režima prikaza

1. Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
2. Izaberite padajući meni na vrhu ekrana.
3. Izaberite režim prikaza.
   - **Mesec**: Ceo mesec u jednom prikazu
   - **Nedeljni prikaz**: Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji
   - **Dan**: Blokovi sata za jedan ceo dan
   - **Planer**: Lista svih događaja i odmora planiranih za određeni period
   - **Zadatak**: Lista zadataka

Takođe možete da promenite režim prikaza tako što ćete postaviti dva prsta na ekran i polako ih razdvojiti ili približiti.

› Prikaz događaja ili zadatka

1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite datum u kalendaru.

- Da biste se premestili na određeni dan, pritisnite taster Opcije i izaberite **Idi na**, a zatim unesite datum.
- Da biste pomerili na današnji datum, izaberite **Danas**.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Možete slati događaj drugima ili ga deliti pritiskom na taster Opcije i izborom opcije **Podeli putem**.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite potsetnik za kalendarski događaj, u određeno vreme će se oglasiti alarm.

1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.

2 Izaberite obaveštenje za događaj.

3 Izaberite događaj da biste pogledali više detalja.
Da biste odložili alarm događaja, izaberite **Odloži**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
2. Izaberite +.
3. Unesite belešku.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.

Dok pregledate belešku, koristite sledeće opcije:

- Da biste izmenili belešku, kucnite na ekran ili izaberite .
- Da biste obrisali belešku izaberite ◂ → .
- Da biste promenili boju pozadine izaberite ◂ → .
- Da biste zaštitili belešku od slučajnog brisanja, izaberite ◂ → .
- Da biste štampali belešku preko Wi-Fi ili USB veze, izaberite ◂ → . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji** ili **Podeli**.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
   Da pauzirate snimanje izaberite .
3. Govorite u mikrofon.
4. Kada završite, izaberite .
   Beleška se automatski čuva.

› Reprodukovanje govorne beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite da biste pristupili listi govornih beleški.
3. Izaberite govornu belešku.
   Da pauzirate reprodukciju izaberite .
4. Izaberite da biste zaustavili reprodukciju.

Možete da pošaljete govornu belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati govornu belešku, a zatim izabrati **Podeli putem**.

› Prilagođavanje podešavanja snimača govora

1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.

2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje govornih beleški.
Podrazumevano ime	Unos prefiksa za imenovanje govorne beleške.
Kvalitet snimanja	Izbor nivoa kvaliteta govornih beleški.
Granična veličina za MMS	Postavite da biste ograničili snimke na maksimalnu dužinu koja se može priložiti uz multimedijsku poruku.

Web

Pristup Internetu i preuzimanje medijskih fajlova će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i kako da ih obeležite.

- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Pretraživanje web stranica

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje URL, unesite adresu web stranice, a zatim izaberite **Idi**.
3. Krećite se kroz web stranice pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Ponovo učitajte trenutnu web stranicu. Dok uređaj učitava web stranice, ova ikona se menja u ✕.
2	Unos web adrese.

Broj	Funkcija
3	Prikaz sličica prozora aktivnog pregledača.
4	Pregled obeleživača, često posećivanih strana i nedavne Internet istorije.

Dok pregledate web strane, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite na tekst.
- Da biste se kretali napred i nazad do web stranica u istoriji, pritisnite taster Nazad ili pritisnite taster Opcije i izaberite **Prosledi**.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite taster Opcije i izaberite **Novi prozor**.
- Da biste obeležili trenutnu web stranicu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- Da biste na početnom ekranu dodali prečicu do trenutne web stranice, pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da biste web adresu poslali drugima, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podeli stranicu**.
- Da biste na web stranici tražili tekst, pritisnite taster Opcije i izaberite **Nađi na strani**.
- Da biste prebacili na prikaz radne površine, pristisnite taster Opcije i izaberite **Prikaz radne površine**.
- Da biste trenutnu web stranicu sačuvali za čitanje van mreže, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj za čitanje offline**. Sačuvane strane možete da vidite ako izaberete → **Sačuv. str.**

- Da biste videli istoriju preuzimanja, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preuzimanja**.
- Da biste odštampali web stranicu preko Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili podešavanja pregledača, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

› Traženje informacija koristeći govor

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Izaberite polje za unos URL adrese.
3. Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Uređaj traži web stranice koje se odnose na ključnu reč.
4. Izaberite rezultat pretrage.

› Obeležavanje omiljene web stranice

Ukoliko znate adresu web stranice, možete ručno dodati obeleživač.

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Unesite web adresu ili se prebacite na web stranicu.
3. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite ime obeleživača i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste videli obeleživa̧če izaberite → **Obeleživ.** Na listi obeleživa̧ca kucnite i zadržite obeleživa̧č da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste otvorili web stranicu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novom prozoru**.
- Da biste izmenili detalje obeleživa̧ca, izaberite **Izmeni obeleživa̧č**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživa̧ca na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da pošaljete adresu trenutne web stranice drugima, izaberite **Podeli vezu**.
- Da kopirate adresu trenutne web stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživa̧č, izaberite **Obriši obeleživa̧č**.
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Preuzimanje fajla sa Interneta

Kada preuzmete fajlove ili aplikacije sa Interneta, uređaj ih čuva na unutrašnjoj memoriji.

Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.

U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.

2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite ga na uređaj.

Da biste instalirali aplikacije preuzete iz drugih izvora, morate da izaberete **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

› Prikaz nedavne istorije

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** → → **Istorija**.

2 Izaberite web stranicu kojoj ćete pristupiti.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokacije vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa usluzi Latitude.

2 Izaberite → opciju.

3 Izaberite prijatelje ili unesite adresu e-pošte, a zatim izaberite **Dodaj prijatelje**.

4 Izaberite **Da**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.

5 Izaberite **PRIKAZ MAPE**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Mape

Saznajte kako da koristite Google Maps™ uslugu mapiranja da biste pronašli svoju lokaciju, pretražili mesta i dobili smernice.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 104

› Traženje lokacije

1 Na listi aplikacija izaberite **Mape**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.

2 Izaberite .

3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .

4 Izaberite lokaciju da biste videli njene detalje.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite.
- Da biste videli sve rezultate pretrage izaberite **ЛИСТА РЕЗУЛТАТА**.
- Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .
- Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapi ili promenili režim prikaza, izaberite .
- Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .

› Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

1. Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite .
3. Unesite adresu početne lokacije i odredišta.
   Da biste uneli adresu sa liste kontakata ili mesta sa zvezdicama ili izabrali tačku na mapi, izaberite ◢ → opciju.
4. Izaberite način putovanja i izaberite **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.
   Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca.
5. Kada završite, pritisnite taster Opcije i izaberite **ПРИКАЗ МАПЕ**.

Play Store

Funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play Store pruža lak i brz način za kupovinu mobilnih aplikacija.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Preuzimanje aplikacije

1. Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
2. Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
   Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstalacija aplikacije

1. Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
2. Pritisnite taster Opcije i izaberite **Моје апликације**.
3. Izbor stavke.
4. Izaberite **ДЕИНСТАЛИРАЈ** → **Потврди**.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorne smernice do odredišta.

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.

2 Unesite odredište na sledeće načine:
- Unesite odredište glasom.
- Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- Izaberite odredište iz adresa kontakata.
- Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicama.

3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije navigacije.

Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.

2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite svoju lokaciju → **Унесите адресу**.

3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su povezana sa kategorijom.

4 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.

Možete da dodate još kategorija pritiskom tastera Opcije i izborom opcije **Додавање претраге**.

Samsung Apps

Samsung Apps omogućava da lako preuzmete veliki broj aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Sa potpuno optimizovanim aplikacijama sa Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje posetite *www.samsungapps.com* ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

YouTube

Saznajte kako da vidite i pošaljete video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Reprodukovanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video.
3. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

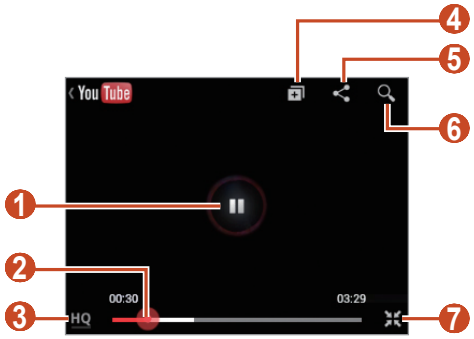

Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
2	Skeniranje unapred ili unazad u fajlu povlačenjem trake.
3	Pregledanje kvaliteta video zapisa. Ova funkcije možda neće biti dostupna za neke video zapise.

Broj	Funkcija
4	Dodavanje video zapisa na listu za reprodukciju.
5	Slanje URL adrese drugima.
6	Traženje video zapisa.
7	Rotiranje uređaja za dobijanje pejzažnog prikaza.

› Otpremanje video zapisa

1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.

2 Listajte u desno.

3 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan na YouTube.
Možete i izabrati **Dodaj nalog** i postaviti nalog za prijavljivanje na YouTube.

4 Izaberite → video.

Ako video otpremate po prvi put, izaberite tip mreže da biste otpremili video.

5 Unesite detalje zapisa i izaberite **Slanje**.

Mogućnost povezivanja

USB veze

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Ne isključujte USB kabl iz računara dok uređaj prenosi podatke ili pristupa podacima. Usled toga može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

Za najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno na USB port na računaru. Prenos podataka možda neće uspeti kada koristite USB čvorište.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa web lokacije kompanije Samsung.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
   Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2. Prenesite datoteke između uređaja i računara.
   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

› Povezivanje kao medijski uređaj

Možete povezati uređaj sa računarom i pristupiti datotekama medija sačuvanim na uređaju.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
3. Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Medija uređaj (MTP)**.
4. Prenesite datoteke između uređaja i računara.

› Povezivanje kao kamera

Uređaj možete povezati sa računarom kao kameru i pristupiti datotekama na uređaju.

Koristite ovaj mod USB veze kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
3. Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Kamera (PTP)**.
4. Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na uređaju da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.

› Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite dugme **Wi-Fi** udesno.

Wi-Fi funkcija koja se izvršava u pozadini trošiće energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, funkciju uključujte samo kad je trebate.

› Traženje i povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
   Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
2. Izaberite pristupnu tačku u okviru opcije **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
4. Izaberite **Poveži se**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
3. Postavite bezbednosna podešavanja u skladu sa izabranim tipom bezbednosti, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićene konfiguracije

Možete se povezati sa zaštićenom pristupnom tačkom pomoću WPS dugmeta ili WPS PIN broja. Da biste koristili ovaj način, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS dugme.

Povezivanje pomoću WPS dugmeta

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite pristupnu tačku koja ima WPS, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
3. Izaberite padajući meni **WPS**.
4. Izaberite **Pritisni dugme** → **Poveži se**.
5. Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Povezivanje pomoću WPS PIN broja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite pristupnu tačku koja ima WPS, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
3. Izaberite padajući meni **WPS**.

4 Izaberite **PIN sa ovog uređaja** da biste koristili WPS PIN vašeg uređaja.

5 Izaberite **Poveži se**.

6 Na pristupnoj tački unesite PIN vašeg uređaja.

› Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.

2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.

3 Izaberite padajući meni **Podešavanja IP adrese**.

4 Izaberite **Statička**.

5 Promenite podešavanja za IP adresu.

6 Izaberite **Poveži se**.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi veze bez korišćenja pristupne tačke.

› Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Wi-Fi Direct**.

2 Prevucite dugme **Wi-Fi Direct** udesno.

3 Izaberite **Skeniraj**.

4 Izaberite uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su upareni.

Možete povezati uređaj sa više uređaja i slati podatke izborom opcije Višestruko povezivanje.

› Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi mreže

Kada primate podatke, oni se automatski čuvaju na uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWiFi.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.

2 Prevucite dugme **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** udesno da biste aktivirali deljenje mobilne mreže preko Wi-Fi funkcije.

3 Izaberite **Konfiguriši** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru kako biste sprečili neodobren pristup vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna samo kada postavite opciju bezbednosti.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime uređaja i povežite ga sa mobilnom mrežom.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB-a.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.

Način deljenja se može razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
2. Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
3. Na drugom uređaju pronađite i uparite sa vašim uređajem. Proverite da li ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanja za vidljivost.

Bluetooth

Saznajte kako da razmenjujete podatke ili medijske datoteke sa drugim uređajima putem Bluetooth veze.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

› Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite dugme **Bluetooth** udesno.

› Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umesto toga, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN kôd, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth veze

1. Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3. Potražite i uparite vaš uređaj sa Bluetooth uređajem.

› Prijem podataka putem Bluetooth veze

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** a zatim izaberite polje za potvrdu pored vašeg uređaja.
2. Kada se pojavi poruka izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ako je potrebno).
3. Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke.

Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- Između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- U lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- U vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciji ili pretražiti mapu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije. Za korišćenje mobilnih mreža mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

VPN veze

Saznajte kako da kreirate virtualne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete s njima putem Interneta.

- Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije treba uneti, obratite se administratoru VPN mreže.
- Da biste koristili ovu funkciju morate aktivirati funkciju zaključavanja ekrana.

› Konfigurisanje profila VPN

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberite VPN tip.
Adresa servera	Unesite adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni bezbednosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
IPSec CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
IPSec sertifikat servera	Izaberite sertifikat servera koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
PPP šifrovanje (MPPE)	Postavite da biste šifrovali podatke pre nego što ih pošaljete na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Postavite da biste promenili napredna podešavanja mreže.

Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje na privatnu mrežu

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i šifru a zatim izaberite **Poveži se**.

Alatke

Kalkulator

Naučite da obavljate izračunavanja na uređaju.

1. Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere na ekranu da biste obavili osnovna izračunavanja.

Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ako ste sprečili rotiranje ekrana kada rotirate uređaj, pritisnite taster Opcije i izaberite **Naučni kalkulator**.

Sat

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme i koristite prikaz sata.

› Podešavanje alarma

1. Na listi aplikacija izaberite **Sat**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.
3. Unesite detalje alarma.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm, kucnite i zadržite alarm, a zatim izaberite **Obriši**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm u periodu odlaganja, izaberite zZ a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate dnevnicima fajlova koje ste preuzeli sa web-a.

1. Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.
2. Izaberite kategoriju preuzimanja.
3. Da biste otvorili preuzet fajl, izaberite dnevnik.
   Da biste obrisali dnevnik, izaberite polje za potvrdu i izaberite .

Претрага

Saznajte kako da tražite podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

1. Na listi aplikacija izaberite **Претрага**.
2. Unesite ključnu reč i izaberite .
   Da biste pretražili podatke glasom, izaberite i recite ključnu reč u mikrofon uređaja.
3. Izaberite rezultat pretrage.

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima fajlova koji su sačuvane na uređaju.

› Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate fajlova:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Muzika	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Zvuk	wav, imy, midi, amr
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Pregledanje fajla

1. Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.
2. Izaberite folder.
   - Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite .
   - Da se vratite u početni direktorijum, izaberite .
3. Izaberite fajl.

Na listi foldera pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste kreirali foldere za upravljanje fajlovima, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste tražili fajlove sačuvane u uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Sortiraj po**.
- Da biste poslali fajl drugima ili da biste ga podelili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste kopirali ili premestili datoteke ili foldere u drugi folder, izaberite **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste promenili ime fajla ili foldera, izaberite **Preimenuj**.
- Da promenite podešavanja menadžera fajlova, izaberite **Podešavanja**.

Quickoffice

Naučite da pregledate dokumenta na uređaju.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Otvaranje dokumenta

1 Na listi aplikacija izaberite **Quickoffice**.

Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, registrujte se kao Internet korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite Quickoffice program.

3 Izaberite **extSdCard** → fajl sa dokumentima.
Da biste otvorili nedavno korišćenu datoteku, izaberite datoteku pod **Recent Documents**.

4 Prikažite dokument.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ova aplikacija može biti drugačije obeležena, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice. Na listi aplikacija izaberite **SIM Toolkit**.

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
2. Izaberite kategoriju podešavanja, a zatim izaberite neku opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom**: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka**: Unesite datum za mesečno resetovanje za praćenje korišćenja podataka.

Da biste koristili više opcija, pritisnite taster Opcije.

- **Slanje podataka u romingu**: Podesite da biste koristili veze za prenos podataka kada ste u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite da biste prikazali upotrebu podataka preko Wi-Fi veze.

Još podešavanja

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične veze na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite da biste koristili veze za prenos podataka kada ste u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete da dodate ili izmenite APN. Da biste resetovali podešavanja za APN na fabričke vrednosti, pritisnite taster Opcije i izaberite **Resetuj na podrazumevano**.
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**:
  - **Pretraži mreže**: Pretražite i izaberite mrežu.
  - **Izaberi automatski**: Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Podesite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **USB vezivanje**: Podesite da biste koristili svoj uređaj kao bežični modem tako što ćete napraviti USB vezu sa računarom.
- **Deljenje preko vezivanja**: Aktivirajte funkciju vezivanja preko Bluetooth-a da biste podelili mobilnu mrežu sa računarima preko Bluetooth-a.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o korišćenju funkcija povezivanja.

› Wi-Fi Direct

Aktivirajte funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja preko Wi-Fi bez potrebe za pristupnom tačkom.

› VPN

Konfigurišite virtuelne privatne mreže (VPN) i upravljajte njima.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim**: Aktivirajte nečujni režim da bi vaš uređaj vibrirao ili isključite sve zvukove, osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Jač. zvuka**: Promenite jačinu zvuka za različite zvukove na uređaju.
- **Ton zvona uređaja**: Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o dolaznim pozivima.
- **Podrazumevana obaveštenja**: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su nove poruke i propušteni pozivi.

- **Zvuk i vibracija**: Podesite uređaj tako da vibrira i reprodukuje ton zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi tastera**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da se oglašava kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Podesite uređaj tako da daje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja da biste kontrolisali ekran i pozadinsko osvetljenje na uređaju.

- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da biste ga automatski rotirali kada rotirate uređaj.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za prikazani tekst.
- **Veličina fonta**: Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

Tapet

Promenite podešavanja tapeta.

- **Početni ekran**: Izaberite sliku u pozadini za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku u pozadini za zaključavanje ekrana.
- **Početni i zaključ. ekrani**: Izaberite sliku u pozadini za početni ekran i zaključavanje ekrana.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu sve lokacije.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite da biste koristili Wi-Fi i/ili mobilne mreže za traženje lokacije.

- **Koristi GPS satelite**: Podesite da biste koristili GPS satelite za traženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Podesite uređaj za korišćenje trenutne lokacije za Google pretragu i druge Google usluge.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana**:

Podešavanja se koriste samo kada podesite opciju zaključavanja sa prevlačenjem.

  - **Prečice**: Podesite da biste prikazali i izmenili prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
  - **Sat**: Podesite da biste prikazali sat na zaključanom ekranu.
  - **Dvostruki sat**: Podesite da biste prikazali dvostruki sat na zaključanom ekranu.
  - **Vreme**: Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
  - **Tekst pomoći**: Podesite da biste prikazali tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije o sebi koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
- **Šifruj uređaj**: Podesite lozinku da biste šifrovali podatke sačuvane na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**:
  - **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite da biste šifrovali fajlove kada ih sačuvate na memorijsku karticu.
  - **Potpuno šifrovanje**: Podesite da biste šifrovali sve fajlove na memorijskoj kartici.
  - **Izuzmi multimedijalne fajlove**: Podesite da biste šifrovali sve fajlove na memorijskoj kartici, osim medijskih fajlova.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite aktivaciju daljinske kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung i Google nalog.
  - **Registracija naloga**: Dodajte ili pregledajte svoj Samsung i Google nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite dozvolu za prikupljanje podataka o lokaciiji i za utvrđivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“.
- **SamsungDive web strana**: Pristupite web lokaciji SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Možete da pratite i kontrolišete svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj na web lokaciji SamsungDive.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Podesite da biste zaključali SIM ili USIM karticu. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom.

- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite da biste prikazali lozinke dok ih unosite.
- **Administratori uređaja**: Prikažite administratore koje ste odobrili za svoj uređaj. Možete dozvoliti administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Podesite tako da biste instalirali aplikacije preuzete iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da instalirate aplikacije preuzete samo sa lokacije Play Store.
- **Pouzdana autentifikacija**: Podesite da biste koristili sertifikate i akreditive da biste obezbedili sigurnu upotrebu aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvanu na USB memoriji uređaja.
- **Obriši uverenja**: Izbrišite akreditive sa uređaja i resetujte lozinku.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezike i unos teksta.

› Jezik

Izaberite jezik ekrana.

› Podrazumevano

Izaberite način unošenja teksta.

› Google куцање гласом

Aktivirajte Google funkciju za unos govorom kako biste tekst unosili glasom. Da promenite podešavanja glasovnog unosa, izaberite ⚙.

- **Изаберите језике за унос**: Izaberite jezike unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite da biste sprečili da uređaj prepozna uvredljive reči u glasovnim unosima.

› Samsung tastatura

Da promenite podešavanja Samsung tastature, izaberite ⚙.

- **Tipovi tast. u uspr. pol.**: Izaberite tip tastature.
- **Jezici unosa**: Izaberite jezike unosa za korišćenje sa tastaturom.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte režim XT9 da biste dobili predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i da bi vam se prikazali predlozi za reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos**: Postavite za unos teksta prevlačenjem po tastaturi.
- **Prevlač. prstom po tast.**: Podesite za promenu režima za unos teksta prevlačenjem prsta ulevo ili udesno preko tastature.
- **Rukopis**: Aktivirajte režim rukopisa. Takođe možete da promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Ulaz govora**: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom.
- **Automatska velika slova**: Podesite da biste automatski postavili prvo veliko slovo u rečenici.

- **Automatska provera interpukcije**: Podesite da biste automatski ubacili znake interpunkcije kada je potrebno.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj tako da prikazuje sliku pregleda svakog slova koje dodirnete.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
- **Vodič**: Pogledajte vodič za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja Samsung tastature na fabričke vrednosti.

› Govorna pretraga

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага**: Izaberite nivo za filtriranje eksplicitnog teksta i slika iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite da biste sakrili uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da promenite podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za TTS funkciju.
- **Poslušaj primer**: Kao primer poslušajte izgovoreni tekst.
- **Režim vožnje**: Aktivirajte režim vožnje da biste obezbedili zvučna obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima događaja.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite da biste bekapovali podešavanja i podatke o aplikaciji na Google server.
- **Rezervni nalog**: Podesite ili izmenite svoj Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite za obnavljanje podešavanja i podataka o aplikacijama u slučaju da morate da reinstalirate aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Vratite podešavanja na podrazumevana fabrička podešavanja i izbrišite sve podatke.

Datum i vreme

Promenite podešavanja da biste upravljali načinom prikaza vremena i datuma na uređaju.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme**: Podesite da biste primili informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Podesi datum**: Ručno podesite današnji datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona**: Podesite da biste primili informacije o vremenskoj zoni sa mreže kada menjate vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu**: Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Podesite da biste prikazali vreme u formatu 24-časa ili 12-časova.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Promenite podešavanja kako biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da biste ga automatski rotirali kada rotirate uređaj.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj za glasno čitanje lozinki koje unesete pomoću usluge TalkBack.
- **Odgovaranje na poziv/prekid poziva**:
  - **Taster za javljanje**: Podesite da biste odgovorili na pozive držanjem tastera Početak.
  - **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite da biste prekinuli poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost**: Dodajte prečicu za podešavanja pristupačnosti koja se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **TalkBack**: Aktivirajte funkciju TalkBack koja obezbeđuje odziv glasa.
- **Instaliraj Web skripte**: Podesite aplikacije za instaliranje Web skripti kako bi Web sadržaj bio dostupniji.
- **Veličina fonta**: Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk kada slušate zvuk sa jednom slušalicom.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite zvukove svih uređaja.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja za kucanje i zadržavanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja razvoj aplikacije.

- **Otkrivanje greške putem USB-a**: Aktivirajte režim otkrivanja grešaka putem USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **ID razvojnog uređaja**: Prikažite ID razvoja uređaja.
- **Dozvoli lažne lokacije**: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Loz. bekapa radne površine**: Podesite lozinku da biste obezbedili rezervne podatke.
- **Strogi režim**: Podesite uređaj da biste osvetlili ekran kada aplikacije obavljaju duge operacije.
- **Pokaži lokac. pokazivača**: Podesite da biste prikazali koordinate i tragove pokazivača kada dodirnete ekran.
- **Prikaži dodire**: Podesite da biste prikazali pokazivač kada dodirnete ekran.
- **Prikaži dopune ekrana**: Podesite na trepćuće oblasti ekrana kada se ažuriraju.
- **Prikaži upotr. procesora**: Podesite na listu svih aktivnih procesa.
- **Prisilno GPU poravnanje**: Podesite da biste koristili 2D hardversko ubrzanje za poboljšanje grafičkih performansi.
- **Skala animacije prozora**: Izaberite brzinu za otvaranje i zatvaranje iskačućih prozora.
- **Skala animacije prelaska**: Izaberite brzinu za prebacivanje između ekrana.

- **Ne čuvaj aktivnosti**: Podesite da biste isključili pokrenutu aplikaciju kada pokrenete novu.
- **Ograniči pozadinske procese**: Podesite da biste ograničili broj procesa koji mogu da se pokrenu u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove**: Podesite uređaj tako da vas obavesti o aplikacijama koje ne daju odgovor i koje su pokrenute u pozadini.

O uređaju

Pogledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.

Možete da preuzmete i instalirate dopune fabričkog softvera putem usluge bežičnog ažuriranja firmvera (FOTA). Da biste proverili dopune fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija **Zaključaj SIM karticu**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokiran, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i zadržite taster za uključivanje 8 do 10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešenja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.
- Ako koristite Windows XP sistem, proverite da li je na vašem računaru instaliran Windows XP servisni paket 3 ili viši.
- Proverite da je na vašem računaru instaliran Samsung Kies 2,0 ili Windows Media Player 10 ili viši.

Indeks

alarmi 108
aplikacije
  brisanje 31
  multitasking 32
  organizovanje 30
  pokretanje 30
  preuzimanje 31
  zatvaranje 32
baterija
  punjenje 14
  umetanje 13
beleške
  kreiranje 80
  prikazivanje 80
Bluetooth 102
dodirni ton 32
ekran
  jezik 32
  osvetljenost 34
  podešavanja 116
  stil fonta 33
  tapet 33
ekran osetljiv na dodir
  korišćenje 22
  zaključavanje/
  otključavanje 25
FM radio 70
fotoaparat
  promena podešavanja
  fotoaparata 58
  promena podešavanja
  kamkordera 61
  snimanje fotografija 55
  snimanje video zapisa 59
fotografije
  prikazivanje 62
  snimanje 55
funkcije tastera 12
galerija 62
Google Latitude 87
Google Mail 48
Google Mape 88
Google Talk 52
govorne beleške
  reprodukovanje 81
  snimanje 81
ikone indikatora 26
Internet 83
kalendar
  kreiranje događaja 78
  prikaz događaja 79
kalkulator 108
kontakti
  kopiranje/premeštanje 76
  kreiranje 74
  kreiranje grupa 76
  podešavanje brzog
  biranja 75
  traženje 74
  uvoz/izvoz 77
mape
  deljenje lokacija 87
  dobijanje smernica 89

korišćenje navigacije 91
pretraga lokacija 88
pretraga mesta u blizini 92
memorijska kartica
formatiranje 20
uklanjanje 19
umetanje 18
menadžer fajlova 110
mogućnost povezivanja
Bluetooth 102
deljenje mobilne mreže 100
GPS veze 104
USB veze 95
VPN veze 105
Wi-Fi 97
muzički plejer 67
nečujni režim 33
Play Store 90
početni ekran
dodavanje panela 29
korišćenje panela sa obaveštenjima 27
pomeranje stavki 28
uklanjanje panela 29
uklanjanje stavki 28
podešavanja 113
poruke
pregledanje e-poruke 51
pregledanje Google Mail pošte 48
pregledanje multimedija 47
pregledanje teksta 47
pregled dnevnika 45
pristupanje govornoj pošti 47
slanje e-poruke 50
slanje Google Mail pošte 48
slanje multimedija 46
slanje teksta 46
pozivi
brzo biranje 75
korišćenje opcija tokom poziva 41
na čekanju 45
odbijanje 41
odgovaranje 40
pozivanje međunarodnih brojeva 41
pozivanje više učesnika (konferencijski pozivi) 42
pregled dnevnika 45
prosleđivanje 44
upućivanje 40
zabrana 44
pozivi sa više učesnika (konferencijski pozivi) 42
pristupni kodovi 127
pronađi moj mobilni uređaj 36
Quickoffice 111
raspakivanje 10
režim fiksnog biranja 43
režim letenja 21
Samsung Apps 92

SIM/USIM kartica
umetanje 13
zaključavanje 35
ton tastera 33
traka za nošenje telefona 20
unos teksta
kopiranje i lepljenje 39
pomoću Google glasovnog unosa 37
pomoću Samsungove tastature 37
USB veze
kao bežični modem 101
kao kamera 96
kao medijski uređaj 96
pomoću programa Samsung Kies 95
pomoću programa Windows Media Player 95
vezivanje
putem Bluetooth-a 102
putem USB-a 101
putem Wi-Fi 100
video plejer 64
video zapisi
otpremanje na YouTube 94
reprodukovanje 64
snimanje 59
VPN veze 105
web pretraživač 83
Wi-Fi 97
YouTube 93
zaključavanje uređaja 34
zvuk
podešavanja 115
ton tastera 33

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sinh.) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung web stranice (**www.samsung.com/kies**) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.